

Αδυναμία στην πολυχρωμία

Εάν έχετε αδυναμία στα έντονα χρώματα και θέλετε να δείξετε τη δημιουργικότητά σας, μπορείτε να βάψετε τους τοίχους σας σε αυτό το ριγέ σχέδιο. Για να μη «βαρύνει» υπερβολικά ο χώρος, βάψτε την επιφάνεια στο μισό της ύψος. Βάψτε τις φαρδιές ρίγες σε ανοικτές αποχρώσεις και τις στενές σε σκούρες. Δοκιμάστε πρώτα τη χρωματική σύνθεση σε ένα χαρτόνι το οποίο θα κρεμάσετε πρόχειρα στον τοίχο πριν πιάσετε το ρολό.



← **Berling Petite Matt:** Οικολογικό, πλαστικό ματ χρώμα με απίστευτη απόδοση, εξαιρετικό φινίρισμα και μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή.

Ριγέ τοίχος



1 Καθορίστε το ύψος των γραμμών και μετά σημαδέψτε το πλάτος τους (από 10 έως 30 cm).



2 Με τη βοήθεια αλφαδιού σχεδιάστε τις κάθετες γραμμές.




3 Βάψτε πρώτα τις φαρδιές ρίγες και αφήστε τις ενδιάμεσες επιφάνειες άβαφες, μέχρι να στεγνώσει το χρώμα.



4 Μετά καλύψτε τα περιθώρια με χαρτοταινία προτού συνεχίσετε το βάψιμο των επόμενων επιφανειών. Διαφορετικά θα τρέξει το χρώμα και η χαρτοταινία δεν θα κολλά επάνω στον τοίχο.



5 Με το πινέλο θα καλύψετε τις ακμές της χαρτοταινίας με χρώμα.

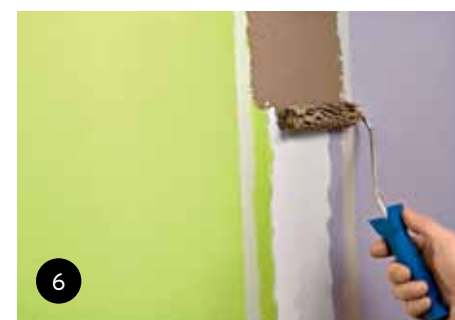

6 Βάψτε τις επιφάνειες με το ρολό.



7 Αφαιρέστε τη χαρτοταινία από τον τοίχο όσο ακόμα το χρώμα είναι νωπό.

Η σωστή προετοιμασία είναι το Α και το Ω

Επιλέγοντας ένα ριγέ σχέδιο για τον τοίχο σας σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε καλής ποιότητας χαρτοταινία. Ένα μικρό κόλπο για να πετύχετε σωστές γραμμές: περάστε με πινέλο επάνω από τη χαρτοταινία το χρώμα με το οποίο βάψατε προηγουμένως την επιφάνεια, για να μην τρέξει το χρώμα κάτω από την ταινία. Αφού στεγνώσει το χρώμα, θα βάψετε με το ρολό την επόμενη επιφάνεια. Απομακρύνετε την ταινία όσο το χρώμα είναι ακόμα νωπό.



Οι αρμονικά συνδυασμένες αποχρώσεις προσδίδουν ηρεμία και συγχρόνως ζωντάνια στον χώρο.